

¡IMPORTANTE!

Si aparece un ícono al final de un párrafo, vaya al casillero con el ícono correspondiente en la página para revisar información pertinente.

 - Advertencia	! - Importante
 - Precaución	 - Pista
 - Nota	

¡ADVERTENCIA!

- Disponga de las baterías de manera adecuada y rápidamente, no las queme o entierre.
- Si utiliza baterías alcalinas para operar su camión, estas se pueden calentar bastante. Para protegerse de cualquier lesión, espere aproximadamente 10 minutos antes de retirar las baterías.

■ PRECAUCIÓN ■

- Utilice únicamente baterías nuevas del tamaño y tipo recomendado.
- Si no piensa utilizar el vehículo durante varios días, retire las baterías del transmisor y del vehículo. Las baterías pueden derramar líquidos que pueden destruir partes electrónicas.
- Nunca deje baterías muertas o débiles en el transmisor o en el vehículo.
- Utilice únicamente el paquete de baterías recargables y cargador recomendados.
- No mezcle baterías nuevas y viejas o de diferentes tipos (estándar, alcalinas, recargables) o recargables de diferentes capacidades.



RadioShack®

www.radioshack.com

© 2002 RadioShack Corporation


Todos los Derechos reservados.

RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas

Utilizadas por RadioShack Corporation

Gracias por comprar al Desperado, de RadioShack construido a una escala de 1/14, puede alcanzar velocidades de hasta 201 metros (660 pies) por minuto. Su Desperado es lo suficientemente rudo para manejar obstáculos difíciles en el pasillo de su casa o en la acera afuera.

Su camión viene en dos radio frecuencias (27 MHz y 49 MHz), para que usted y sus amigos puedan manejarlos juntos. Revise la caja para ver que radio frecuencia tiene su carro.

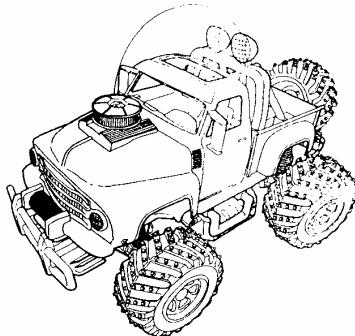

INSTALANDO LAS BATERÍAS

Usted necesita las siguientes baterías (no incluidas, disponibles en su tienda RadioShack o en línea en www.radioshack.com) para poder utilizar su Desperado.  

- Un paquete de baterías recargables de 9.6 voltios de níquel-cadmio (Ni-Cd) o níquel-metal hídrido (Ni-MH), o
- Ocho baterías alcalinas tipo AA
- Una batería de 9 voltios para el transmisor,
- Un cargador de baterías (si está utilizando el paquete de baterías).

ADVERTENCIA

- No juegue con su vehículo en la calle.
- No recargue baterías alcalinas o otras baterías no recargables, pueden romperse y explotar.

PRECAUCIÓN

- No cargue o recargue el paquete de baterías mientras está en el vehículo.
- Después de que cargue el paquete de baterías (12 o 14 horas), desconéctelo del cargador. Si sobrecarga la batería puede dañarla.
- No recargue in paquete de baterías inmediatamente después de su uso (mientras esté caliente). Permita que se enfríe.
- Asegúrese de que los conectores y cables de la batería estén acomodados de tal manera que no toquen partes que se muevan.




El sello de certificación EPA de la RBRC® en la batería de Níquel-Cadmio (Ni-Cd) indica que RadioShack participa de manera voluntaria en un programa de industria para recolectar y reciclar estas baterías al final de su vida útil, al ser sacadas de servicio en los Estados Unidos o en Canadá.

El programa RBRC proporciona una alternativa conveniente para disponer de las baterías de Ni-Cd en la basura o en la corriente de desechos municipales, lo que puede ser ilegal en su área. Por favor llame al 1-800-THE-SHACK (1-800-843-7422) para obtener información con respecto al reciclaje de baterías y prohibiciones de eliminación/ restricciones en su área. La intervención de RadioShack en este programa es parte del compromiso de la Compañía para preservar nuestro medio ambiente y conservar nuestros recursos naturales.

EN EL TRANSMISOR

Para un mejor desempeño y duración, le recomendamos utilizar una batería alcalina RadioShack.

1. Deslice la tapa del compartimiento de las baterías
2. Coloque la batería en el compartimiento como se indica en los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior.
3. Coloque la batería en la cubierta y asegúrela.

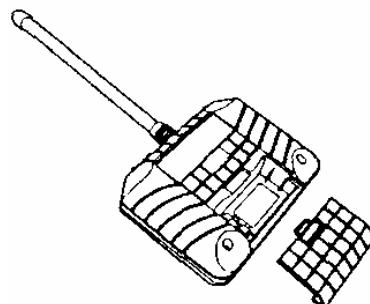

Cuando el rango del transmisor disminuya, cambie la batería.

EN EL DESPERADO


Usted puede utilizar ya sea baterías alcalinas tipo AA o un paquete de baterías recargables de 9.6 voltios para utilizar su Desperado. Inclusive, usted puede utilizar las baterías AA mientras espera a que se carguen las baterías recargables!

Antes de utilizar el paquete de baterías de 9.6 voltios, debe cargar el paquete utilizando un cargador de baterías. Siga las instrucciones en el cargador para cargar el paquete de baterías!



1. Deslice el interruptor ON/ OFF del camión a OFF.

- Utilice una moneda para girar el seguro de la tapa del compartimiento de las baterías que está debajo del camión en dirección contraria de las manecillas del reloj hasta que se detenga, y levante la tapa.

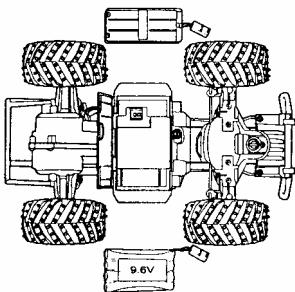

- Si está utilizando baterías AA, colóquelas en el compartimiento incluido como se indica con los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior.


Si está utilizando un paquete de baterías, retire el compartimiento de la caja del compartimiento, y desconecte el conector. Despues conecte el paquete de baterías en el del camión, solo entra de una manera, no intente forzarlo! Despues coloque el paquete de baterías en el espacio indicado.

- Cierre la tapa del compartimiento de las baterías, y gire el seguro en dirección de las manecillas del reloj hasta que se detenga para asegurarla.

Cuando la operación del camión se vuelva errática, cambie la batería de 9 voltios del transmisor. Cuando el camión se vuelva lento o no camine, cambie el paquete de baterías de 9.6 voltios, o cárguelo nuevamente de acuerdo a las instrucciones del cargador de baterías. No cargue el paquete de baterías inmediatamente después de utilizarlo (mientras este caliente). Permita que se enfríe. ☀

MANEJANDO EL DESPERADO

- Deslice el interruptor ON/ OFF que está a la derecha del camión a ON. El camión vibra durante aproximadamente 10 segundos. ⚡①
- Deslice el control L/ H que está atrás de la defensa trasera a H (para manejar en superficies suaves) o a L (para manejar en superficies ásperas o con pendientes).
- Utilice los niveladores del control para manejar y dirigir el camión.

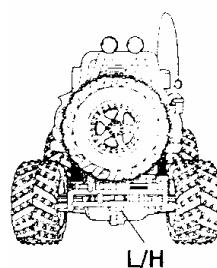

Nivelador Izquierdo del Control

- Presione hacia delante para moverlo hacia delante.
- Jale hacia atrás para moverlo hacia atrás.
- Libere para detenerlo.

Nivelador Derecho del Control

- Presione a la izquierda para moverlo a izquierda.
- Presione a la derecha para moverlo a la derecha.
- Libere para ir en línea recta.

4. Cuando termine de manejar el camión, deslice el interruptor ON/ OFF a OFF.

■■■PRECAUCIÓN■■■

Si su vehículo se atora debajo de un objeto, libere inmediatamente los botones del control y retire el carro de carreras.

PISTAS ÚTILES

- Si utiliza su camión por periodos prolongados de tiempo, genera niveles elevados de calor. El calor ocasiona que el motor se desgaste. Para ayudar a que los niveles de calor se mantengan abajo, cuando el paquete de baterías se termine, permita que el carro se enfríe durante por lo menos 10 minutos antes de instalar un paquete de baterías cargadas.
- Si el motor del camión, pero no responde al transmisor, muévalo mas cerca del transmisor e intente de nuevo.
- Si alguien utiliza in radio CB cerca, puede interferir con el control del camión. Si esto sucede, mueva el camión lejos del radio CB.
- Usted no puede operar su camión cerca de aparatos con transmisores que utilicen la misma frecuencia que su carro. (27 MHz o 49 MHz). Revise la caja de su camión para ver que frecuencia utiliza su carro.
- Si el camión se mueve lentamente y usted acaba de instalar un paquete de baterías caraado, revise el mecanismo de las ruedas para quitar hilos, cabellos o tierra que causen

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA FCC

Este aparato cumple con la Parte 15 de la reglamentación de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este aparato no deberá causar interferencia dañina, y (2) este aparato deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operación no deseada.

Producto:	Desperado
Modelo:	60-4315
Parte Responsable:	RadioShack 100 Throckmorton Fort Worth, TX 76102
Teléfono:	817-415-3200

ALINEACIÓN DE LAS RUEDAS

Si el camión no se mueve en línea recta cuando usted libera el control derecho del transmisor, utilice una moneda para ajustar el control de alineación de las ruedas, que está debajo del camión.

Gire el control hacia la L si el camión se desvía hacia la derecha o a la R si el camión se desvía a la izquierda.

UTILIZANDO LA AGARRADERA DE LA ANTENA

Para sujetar la antena en su lugar mientras maneja, puede insertar la punta de la antena en la agarradera de la antena en la esquina trasera derecha del Desperado.

LA FCC DESEA INFORMARLE

Este equipo ha sido probado y se ha demostrado que cumple con los límites para un aparato digital Clase B. En lo relativo a la Parte 15 de la reglamentación de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y emite energía de radio frecuencia, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radio-comunicaciones.

Sin embargo, no existe garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo

cual puede ser determinado encendiendo y apagando el equipo, se le recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma circuito de electricidad diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico experimentado de TV/ Radio para recibir ayuda.

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que deje de utilizar su Machete.

Los cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por RadioShack pueden causar interferencia y anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

CUIDADO

Mantenga el camión seco; si se llegara a mojar, séquelo de inmediato. Utilice y almacene el camión únicamente en ambientes de temperatura normal. Maneje el camión con cuidado; no lo tire. Mantenga el camión lejos del polvo y tierra, y límpielo con un trapo húmedo para conservarlo como nuevo.

SERVICIO Y REPARACIONES

Si su camión no opera como se supone, llévelo a su tienda RadioShack para recibir asistencia. Si modifica o intenta forzar los componentes internos de su camión, puede causar un malfuncionamiento y puede invalidar su garantía y la autorización de la FCC para operarlo.

IMPORTANTE - FAVOR DE LEER ESTO ANTES DE UTILIZAR SU CARRO NUEVO

Este carro de control remoto puede alcanzar velocidades muy altas. Tenga cuidado de no lastimarse o lastimar a otros, o causar daños al carro, por colisiones a alta velocidad. Lea completamente su manual del usuario. Su garantía limitada no cubre el mal uso, daño accidental, choque, colisión o cualquier otro daño relacionado con un impacto o contacto violento. Las reparaciones por dichos daños se realizaran como servicio regular y tarifas efectivas en el momento del servicio.

Características eléctricas:

Control remoto: 1 batería de 9 V cc

Carro: 12 Vcc (8 baterías "AA" x 1,5 V cc) o paquete de baterías recargables 9,6 V cc